IMMERGAS

VICTRIX TERA 28 1 - 32 1

Akimirksniu ant sienos kabinami katilai
Kondensacinis modulis
uždara kamera (tipas C)
su ventiliatoriumi
ar
atvira kamera (tipas B)
su ventiliatoriumi

Instrukcijų bukletas ir įspėjimai **IE**

MONTUOTOJAS
VARTOTOJAS
PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

1.040295ENG



Brangus kliente,

Sveikiname įsigijus aukštos kokybės Immergas kompanijos produktą, kuris Jums suteiks patogumą ir patikimumą ilgam. Kaip kompanijos Immergas klientas, Jūs galite visada pasitikėti mūsų autorizuota serviso tarnyba, kuri visuomet pasiruošusi užtikrinti pastovų ir efektyvų Jūsų katilo darbą. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Joje rasite daug naudingų patarimų apie Immergas katilo veikimo principus, valdymą, o jų laikymasis tik padidins pasitenkinimo ir pasitikėjimo kompanija jausmą.

Jei reikia atlikti planinę patikrą ar suremontuoti, visuomet kreipkitės į autorizuotus kompanijos Immergas serviso centrus, kuriuose visuomet rasite Jums padėsiančių specialistų ir originalių atsarginių detalių.

Bendrosios rekomendacijos

Visi Immergas produktai yra apsaugoti transportavimui skirta pakuote.

Medžiaga turi būti saugoma sausoje aplinkoje, apsaugotoje nuo blogo oro.

Ši naudojimo instrukcija yra bene svarbiausia katilo dalis ir turi būti perduota katilo savininkui, kuris prižiūrės katilo darbą.

Šioje instrukcijoje yra svarbūs nurodymai katilo montuotojams, eksploatacijai ir techniniam aptarnavimui, tad instrukciją privalu saugoti ir atidžiai studijuoti.

Pagal dabartinius įstatymus, sistema turi būti suprojektuota specialistų, turinčių specialų leidimą, neviršijant Įstatymo nustatytų ribų. Katilo montavimas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas įgalioto kvalifikuoto techninio personalo, turinčio atitinkamą kompetenciją, griežtai laikantis gamintojo nurodymų ir visų galiojančių normų bei taisyklių.

Neteisingas katilo montavimas gali sukelti žalą žmonių sveikatai ir gyvūnams ar atnešti materialinių nuostolių, dėl kurių gamintojas atsakomybės prisiimti neketina.

Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik kvalifikuoto techninio personalo. Immergas serviso tarnyba garantuoja šios srities specialistų kvalifikaciją ir profesionalumą.

Įrenginys turi būti naudojamas griežtai tik tam tikslui, kuriam buvo įsigytas. Bet koks kitas panaudojimas laikomas neteisingu ir keliančiu potencialų pavojų.

Šioje instrukcijoje numatytų normų ir nurodymų nesilaikymas ir dėl to sekusių klaidų tikimybė montavimo, eksploatacijos ar techninės priežiūros metu, ko pasėkoje atsirado materialiniai nuostoliai ar buvo padaryta žala, nuo gamintojo nuima bet kokią atsakomybę, o įrenginiui anuliuojama garantija. Norėdami gauti papildomos informacijos apie dujinių šilumos generatorių montavimą, aplankykite Immergas kompanijos tinklalapį www.immergas.com.

Bendrovė IMMERGAS SpA " , kurios buveinė registruota Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) , kurios dizaino, gamybos, pardavimo ir aptarnavimo procesai atitinka standarto UNI EN ISO 9001 : 2008 keliamus reikalavimus.
Išsamesnės informacijos apie CE ženklo gaminį paprašykite gamintojo atitikties deklaracijos kopijos, nurodydami prietaiso modelį ir šalies kalbą.

Immergas S.p.A. neatsako už galimai padarytas poligrafines ir spaudos klaidas, bei pasilieka teisę keisti nuosavybės teise priklausančią techninę ir komercinę dokumentaciją be atskiro perspėjimo.

MONTUOTOJAS

VARTOTOJAS

PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

2. NAUDOJIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA.

2.1 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.

Dėmesio: norėdami išsaugoti katilo, saugos sistemas, veikimą ir patikimumą, nepakitusius per laiką, jūs turite atlikti priežiūros darbus kaip paminėta "kasmetinėje prietaiso priežiūroje". Kasmetinė priežiūra yra būtina patvirtinti Immergas garantijai. Mes rekomenduojame sudaryti kasmetinę priežiūros sutartį su įgaliota firma.

2.2 PAGRINDINIAI ĮSPĖJIMAI.

Pakabinamas katilas negali būti veikiamas tiesioginių virtuvės viryklės garų.

Naudojimasis katilu vaikams arba nepatyrusiems asmenims yra draudžiamas.

Saugumo sumetimais patikrinkite koncentrinį įsiurbimo/dujų išmetimų terminalą (jei toks sumontuotas), ar jis nėra nors ir laikinai užblokuotas.

Prireikus laikinai išjunkti katilą laikykitės šių procedūrų:

a) jei nenaudojamas antifrizams ištuštinkite sistemą;

b) išjunkite visą elektrinį vandens ir dujų tiekimą.

Išjungus katilą dėl šalia atliekamų darbų ar techninės priežiūros statiniuose, kuriuose yra kanalai vamzdžiai arba prietaisai, skirti išmetamųjų dujų nuvedimui, norėdami jį įjungti, pakvieskite kvalifikuotą techniką, kuris patikrins reikiamų kanalų ir prietaisų funkcionavimo efektyvumą.

Nevalykite prietaisų ar su jais susijusias dalių lengvai užsidegančiomis valymo priemonėmis.


Nepalikite talpyklų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų toje pačioje patalpoje, kaip ir veikiantis įrenginys.

- **Dėmesio:** naudojant komponentus, susijusius su elektros energijos panaudojimu, privalu apžvelgti pamatines saugos taisykles**:**
- nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis kūno dalimis; nelieskite prietaiso, kai esate basi;
- neištraukite elektros kabelių ir nepalikite prietaiso, veikiamo atmosferos veiksnių (lietaus, tiesioginės saulės spindulių ir pan.);
- draudžiama pačiam vartotojui keisti prietaiso maitinimo kabelį;
- jeigu kabelis pažeistas, išjunkite prietaisą ir susisiekite sukvalifikuotu personalu, kuris pakeis pažeistą kabelį
- jeigu prietaisas nebenaudojamas kur laiką, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį..

Svarbu.: temperatūros rodomas displėjuje turi +/- 3°C paklaidą dėl aplinkos sąlygų kurios negali būti matuojamos katile**.**

Atitarnavęs katilas negali būti išmetamas su paprastomis atliekomis, jis turi būti pašalintas autorizuotos kompanijos. Susisiekite su gamintoju dėl išmontavimo instrukcijų.

2.3 VALDYMO PULTAS.

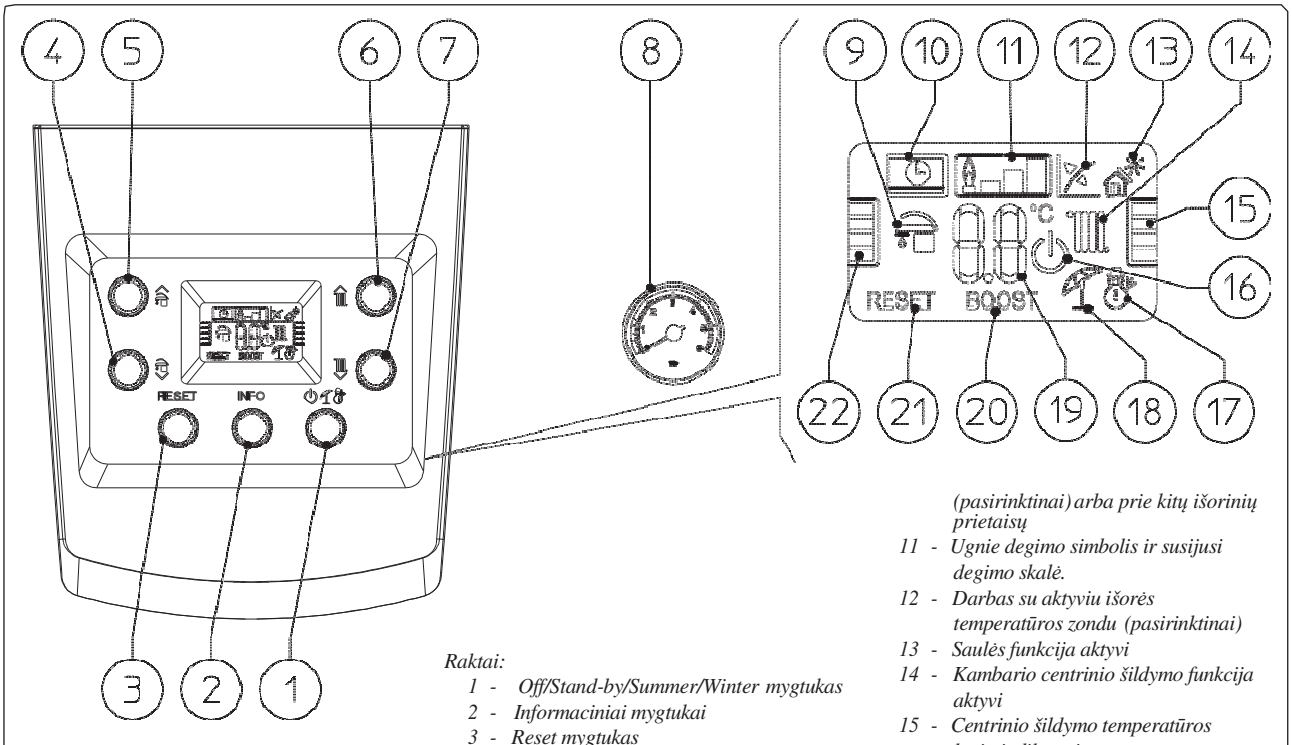

Raktai:

1 - *Off/Stand-by/Summer/Winter mygtukas*
2 - *Informaciniai mygtukai*
3 - *Reset mygtukas*
4 - *Mygtukas karšto vandens ruošimo temperatūros sumažinimui.*
5 - *Mygtukas karšto vandens ruošimo temperatūros padidinimui*
6 - *Mygtukas sistemos srauto temperatūros padidinimui.*
7 - *Mygtukas sistemos srauto temperatūros sumažinimui.*
8 - *Katilo manometras*
9 - *DHW gamybos aktyvi fazė*
10 - *Katilas prijungtas prie CAR [V2] (pasirinktinai) arba prie kitų išorinių prietaisų*
11 - *Ugnie degimo simbolis ir susijusi degimo skalė.*
12 - *Darbas su aktyviu išorės temperatūros zondu (pasirinktinai)*
13 - *Saulės funkcija aktyvi*
14 - *Kambario centrinio šildymo funkcija aktyvi*
15 - *Centrinio šildymo temperatūros lygio indikatorius.*
16 - *Katilas "stand-by" režime.*
17 - *Darbas "winter" režime*
18 - *Darbas "summer" režime*
19 - *Temperatūros indikatorius, katilo informaciniai ir klaidų kodai.*
20 - *Nenaudojama šiame modelyje.*
21 - *Katilas blokuotas atblokuojamas spaudžiant "RESET" mygtuką*
22 - *D.H.W. temp. lygio indikatorius*

2.4 KATILO NAUDOJIMAS.

Prieš įjungiant įsitikinkite, kad Sistema užpildyta vandeniu ir slėgio matuoklis (8) rodo 1 ÷ 1.2 baro slėgį.

- Atidarykite dujų kranelį prieš katilą.
- Spauskite mygtuką “ “ pasikartojančiai norint cikliškai persijungti tarp “stand-by” ( ) į “summer” ( ) ir “winter” ( ) režimus.

• **Summer** ( ): šiame režime katilas gamins tik DHW, temperatūra reguliuoja mygtukais “ “, o santykinė temperatūra rodoma indikatoriuje (19). Galimas pasirinkti temperatūros lygis rodomas indikatoriuje (22).

• **Winter** ( ): šiame režime katilas tenkina tiek centrinio šildymo tiek karšto vandens ruošimo reikmes. DHW temperatūra valdoma mygtukais “ “, centrinio šildymo temperatūra valdoma mygtukais “ “ santykinė temperatūra rodoma ekrane indikatoriaus (19) pagalba. Galimas pasirinkti temperatūros lygis rodomas indikatoriuje (15).

Nuo šios akimirkos katilas dirbs automatiškai Nereikalaujant šildymo (centrinio šildymo ar karšto vandens gamyba) katilas persijungs į “stand-by” funkciją, lygiai katilui būnant įjungtam be degimo. Kiekvieną kartą užsidegus degikliui, rodomas susijęs esamos liepsnos signalas (11) ir susijusi išeigos skalė.

• Darbas su **Comando Amico Remoto remote control V2 (CARV2) (Pasirinktinai)**. Prijungus CARV2 , ( ) simbolis pasirodys ekrane. Katilo valdymo parametrais nustatomi CARV2 valdymo pulte ir perkrovos mygtukas (3) katilo valdymo pulte išlieka aktyvus, kartu su išjungimo mygtuku (1) (“off ” režime) taip pat ekranas su darbo būsenos indikacija.

Dėmesio: katilui esant išjungtam “off ” CARV2 rodys jungimosi klaidos simbolį “ERR>CM”, CARV2 šioje būsenoje yra maitinamas, kad neprarastų nustatymų.

• **Solar operating režimas ( ).** Ši funkcija aktyvuojama automatiškai katilui aptikus zondą ant DHW įvado (pasirinktinai) ar jei “Solar ignition delay” parametras yra didesnis nei 0 s.

Naudojimo metu, jeigu tiekiamas vanduo yra pakankamai karštas ar esant nustatytam “Solar ignition delay” laikui, katilas nepersijungs į D.H.W. tiekiamo vandens simbolis ( ) bus rodomas ekrane kartu su miksinčiu saulės funkcijos simboliu

Saulės sistemos tiekiamam vandeniui esant žemesnės nei nustatyta temperatūros, arba jei “Solar ignition delay” laikas baigėsi, katilas įsijungs. Šiame taške saulės funkcijos simbolis išliks įjungtas.

Darbas su pasirenkamu išorės zondu ( )Sistemoje su pasirenkamu išorės zondu katilo srauto temperatūra skirta DHW valdoma išorės zondo pagalba pagal išorės temperatūros rodmenis (Par. 1.10). Srauto temperatūra keičiama pagal darbo kreivę naudojant mygtukus “ “ (ar CARV2 valdymo pultui esant prijungtam prie katilo) nustatant reikšmę nuo “0 iki 9”.

Esant išorės zondui, susijęs simbolis (12) bus rodomas ekrane. Centrinio šildymo režime jei vandens temperatūra sistemoje yra pakankama radiatorių šildymui, katilas gali dirbti tik su įjungtu siurbliu.

• **“Stand-by” režimas.** Spauskite mygtuką “ “ pasikartojančiai kol pasirodys simbolis ( ). Nuo dabar katilas išliks neaktyvus, o antifrizo, siurblio antiblokavimo, trieigio vožtuvo pranešimai apie klaidas užtikrinami.

Pastaba: šioje būklėje katilas vis dar yra maitinamas.

• **“Off ” režimas.** Spaudžiant mygtuką “ “ žemyn 8 sekundėms, ekranas užgesta ir katilas išsijungia. Saugumo funkcijos nuo dabar nebeveikia .

Pastaba.: funkcijoms esant neaktyvuotoms šioje būklėje katilas vis dar laikomas aktyviu. Ši būsena parodoma “tašku” apšviestu ekrano centre

• **Ekrano darbas.** Naudojant valdymo pultą ekranas užsidega; po nustatyto neaktyvaus periodo ryškumas krenta kol lieka matoma tik aktyvūs simboliai. Apšviestumo simbolis gali būti keičiamas naudojant parametrą “t8” P.C.B. programavimo meniu.

2.5 GEDIMŲ IR KLAIDŲ SIGNALAI.

Victrix Tera katilai klaidas rodo ekrane (19) pagal susijusią lentelę:

Kodas	Klaidos signalas	Priežastis	Katilo statusas / sprendimas
01	**Nėra degimo blokavimas**	Į vykus kambario centrinio šildymo arba karšto vandens ruošimo užklausai, katilas neįsijungia per nustatytą laiką. Po prietaiso patikrinimo arba praėjus laiko tarpui, gali būti reikalinga pašalinti blokavimą.	Paspausti „Reset“ mygtuką (1)
02	**Apsauginio termostato blokavimas**	Darbo metu įvykus perkaitimui, katilas pereina į blokavimą nuo perkaitimo.	Paspausti „Reset“ mygtuką (1)
03	**Dūmtraukio apsauginio**	Normalios eksploatacijos metu, jeigu gedimas sukelia išmetamųjų dujų perkaitimą, katilas užblokuojamas	Paspausti „Reset“ mygtuką (1)
04	**Kontaktų varžos blokas**	Kontrolinė plokštė randa gedimą dujų vožtuvo padavime. Patikrinkite jungtis. (šis gedimas rodomas ir randamas tik pareikalavus)	Katilas nepasileidžia (1)
05	**Srauto zondo gedimas**	Plokštė randa gedimą srauto NTC zonde.	Katilas nepasileidžia (1)
06	**Karšto vandens ruošimo zondo klaida**	Plokštė randa gedimą karšto vandens ruošimo NTC zonde. Šiuo atveju slopinama ir antifrizo funkcija	Šiuo atveju katilas vis dar ruoš karštą vandenį namams bet ne su optimalia galia (1)
08	**Maksimalus perkrovimų skaičius**	Skaičius leistinų perkrovimų kurie jau buvo atlikti	**Dėmesio:** gedimas gali būti perkrautas 5 kartus, vėliau funkcijos slopinamos bent vienai valandai. Kas valandą prisideda po vieną bandymą iki 5. Išjungiant ir įjungiant prietaisą, 5 bandymai gražinami.
10	**Nepakankamas sistemos slėgis**	Centrinėje šildymo sistemoje yra nepakankamas slėgis katilo darbą užtikrinantis slėgis.	Patikrinkite katilo manometrą (1) ar sistemos slėgis yra tarp 1÷1.2 baro ir reikalui esant atstatykite reikiamą slėgį.
12	**Talpos zondo gedimas**	Plokštė randa klaidą vandens talpos zonde.	Katilas negali ruošti karšto vandens namų naudojimui, karšto vandens ruošimą vykdo saulės sistema ir Pdc
15	**Nustatymų klaida**	Jei plokštė ras gedimą arba neatitikimą su elektros instaliacija, katilas nepradės veikti.	Jei sąlygos yra atstatomos katilas persikrauna savaime. Patikrinkite ar katilo nustatymai teisingi (1)
16	**Ventiliatoriaus gedimas**	Ventiliatoriaus mechaninis arba elektrinis gedimas.	Paspauskite „Reset“ mygtuką (1)
20	**Parazitinis liepsnos blokavimas**	Šis gedimas pasireiškia atsiradus nutekėjimui aptikimo grandinėje arba gedimui liepsnos valdymo bloke.	Paspauskite „Reset“ mygtuką (1)
22	**Pagrindinis aliarmas**	Šio tipo klaida rodoma CAR ^{V2} ar Super CAR nuotolinio valdymo pulte ištikus pagrindinės plokštės gedimui ar komponentams netiesiogiai sujungtiems su katilo valdymu: gedimas zonų valdymo prietaise, pastotėje ar saulės kolektoriuje.	(1)
27	**Nepakankama cirkuliacija**	Ši klaida atsiranda katilui perkaitus dėl nepakankamo vandens kiekio pirminiame rate; priežastys gali būti: - žema sistemos cirkuliacija; patikrinkite ar sistemos neblokuoja jokie prietaisai ir ar joje nėra oro; - siurblys užblokuotas, atlaisvinkite siurblį.	Paspauskite perkrovimo mygtuką (1)
29	**Dūmtraukio zondo**	Plokštė randa gedimą išmetamųjų dujų zonde	Katilas neįsijungia (1)
31	**Nutrūkęs ryšys su nuotolinio valdymo pultu**	Klaida įvyksta prijungus nesuderinamą nuotolinio valdymo pultelį, arba nutrūkus ryšiui tarp katilo ir CAR^{V2} .ar Super CAR nuotolinio valdymo pultais.	Perkraukite katilą. Jeigu nuotolinio valdymo pultelis vis dar nerastas katilo perkrovimas perjungs jį į rėžimą vietinės operacijoms, pvz. naudotis valdymo pultu. Šiuo atveju “CH ON” funkcija negali būti aktyvuota. Priversti prietaisą dirbti bet kokiu atveju
37	**Žema maitinimo įtampa**	Maitinimo įtampa per žema katilo darbui	Gedimą pašalinus katilas persikrauna pats (1)
38	**Ugnies signalo praradimas**	Gedimas atsiranda uždegus katilą tačiau staiga išsijungus degiklio liepsnai; iškart atliekamas naujas degimas, jam pavykus katilo perkrauti nereikia.	Pašalinus gedima katilas persikrauna pats (1) (2)
43	**Blokavimas dėl prarasto ugnies signalo**	"Flame signal loss" klaida rodoma daug kartų iš eilės nustatytu periodu (38).	Spauskite Reset mygtuką, prieš perkraunant bus vykdomas baigiamasis ventiliacijos ciklas.(1)

1) Jei blokavimas ar klaida neišnyksta, susiekite su autorizuota kompanija (pvz. Immergas Techniniu pogarantiniu servizu).
2) Klaida patvirtinama tik klaidų sąraše esančiame “Information” meniu

Kodas	Klaidos signalas	Priežastis	Katilo statusas / sprendimas
45	**ΔT aukšta**	Katilas randa netikėtą ΔT padidėjimą tarp srauto zondo ir atgalinio sistemos zondo.	Degiklio galia sumažinama, kad išvengti gedimo pagrindiniame kondensaciniame modulyje ir atstačius ΔT katilas grįžta į normalų režimą. Įsitikinkite, kad katile cirkuliuoja vanduo, siurblys yra nustatytas pagal sistemos reikalavimus ir normaliam grįžtamojo zondo darbui. (1) (2).
47	**Degiklio galios sumažinimas**	Užblokavus šilumokaitį, katilas sumažins tiekiamą galią, kad užkirstų kelią pažeidimams.	(1)
51	**CAR bevielio ryšio komunikacijos klaida**	Jei nėra signal tarp katilo ir bevielės CAR versijos, rodoma klaida. Nuo dabar, nuo dabar sistemą galima valdyti tik nuo katilo valdymo pulto.	Patikrinkite bevielio CAR darbą, patikrinkite baterijos įkrovą (žiūr. Į susijusių instrukcijų bukletą).
60	**Siurblio blokavimas**	Siurblys sustojo dėl išvardintų priežasčių: Darbaratis užblokuotas, elektros gedimas.	Bandykite siurblį atblokuoti, kaip aprašyta susijusioje dalyje. Atstačius normalias darbo sąlygas katilas persikrauna pats (1)
61	**Oras cirkuliaciniame siurblyje**	Oras aptiktas siurblyje; siurblys negali dirbti.	Nudorinkite siurblį ir centrinės šildymo sistemos kontūrą. Atstačius darbines sąlygas katilas persikrauna pats (1)
70	**Grįžtamojo/srauto zondo apskaita**	Klaidingos katilo instaliacijos atveju rodoma klaida.	Katilas neįsijungia (1)
75	**Grįžtamojo/srauto zondo gedimas**	Galimas abiejų ar vieno iš grįžtamojo ar srauto zondo gedimas	Katilas neįsijungia (1)
76	**Grįžtamojo/srauto zondo temperatūros nuokrypis**	Galimas abiejų ar vieno iš grįžtamojo ar srauto zondo gedimas	Katilas neįsijungia (1)

1) Jei blokavimas ar klaida neišnyksta, susiekite su autorizuota kompanija (pvz. Immergas Techniniu pogarantiniu servizu).
2) Klaida patvirtinama tik klaidų sąraše esančiame "Information" meniu

2.6 INFORMACINIS MENIU.

Spaudžiant "INFO" mygtuką, bent 1s. aktyvuojamas "Information menu", rodoma keletas katilo parametrų.

Norėdami slinkti per įvairius parametrus naudokite "DHW" valdymo mygtukus" ".

Esant aktyviai meniu, indikatoriuje (19) rodomas parametras naudojant "d" plius rodomo parametro numeris bus rodomas papildomai.

Norint pamatyti parametro reikšmę, pasirinkite ją naudodami mygtukus .

Spauskite "RESET" arba laukite 15 min. norint grįžti į prieš tai buvusį punktą ar išeiti iš meniu.

Id	Aprašymas
d 0.0	Nenaudojamas
d 0.1	Rodomas ugnies signalas (uA)
d 0.2	Rodo pirminio šilumokaičio išėjimo momentinę šildymo srauto temperatūrą
d 0.3	Rodo momentinę išvestie temperatūrą DHW šilumokaityje
d 0.4	Parodo centrinio šildymo sistemos nustatytas vertes
d 0.5	Rodo reikšmes nustatytas DHW
d 0.6	Rodo išorės aplinko temperatūrą (jei yra pasirinktas išorės zondas) Jei temperatūra yra žemesnė už nulį, rodmuo mirksi.
d 0.7	Rodo DHW įvado temperatūrą (su pasirenkamu DHW įvado zondu)
d 0.8	Rodo sistemos grįžtamo vandens temperatūrą
d 0.9	Rodo paskutinių 8 klaidų sąrašą. (slinkti sąrašu spauskite "central heating temperature regulation" mygtukus (6 ir 7))
d 1.0	Klaidų sąrašo perkrovimas. Pasirodžius "d 1.0" spauskite Reset mygtuką bent 3 s.; ištrynimas patvirtinamas 3 s. blyksint "88" simboliui
d 1.1	Nenaudojamas
d 1.2	Rodo siurblio darbo greitį
d 1.3	Nenaudojamas
d 1.4	Rodo siurblio srauto greitį (lh/100)
d 1.5	Rodo ventiliatoriaus darbo greitį (rpm/100)
d 1.6	Rodo temperatūriniu dūmtraukio zondo rodmenis
d 1.7	Rodo apskaičiuotą srauto temperatūrą
d 1.8	Baigiant šilumokaičio funkciją, rodo kiek valandų srauto temp. išliko "Top set"
d 1.9	Perjungia saugos programinės įrangos versiją ir funkcinės programinės įrangos versiją
d 2.0	Rodo 2 zonos srauto temperatūrą (pasirinktinai)
d 2.1	Rodo 3 zonos srauto temperatūrą (pasirinktinai)
d 2.2	Nenaudojamas

2.7 KATILO IŠJUNGIMAS

Katilas išjungiamas nustatant "off " režimą, atjunkite dvipolį jungiklį esantį katilo išorėje ir užsukite dujų kaklelį esantį prieš prietaisą. Niekada nepalikite katilo įjungto jeigu jo nenaudojate ilgesnį periodą.

2.8 SLĖGIO ŠILDYMO SISTEMOJE ATSTATYMAS

Periodiškai tikrinkite slėgį vandens sistemoje. Katilo slėgio daviklis turėtų rodyti slėgį tarp 1 ir 1.2 bar padalos.

Jeigu slėgis nukrenta žemiau 1 baro (atvėsusioje šildymo sistemoje) atstatykite slėgį naudodami katilo apačioje esantį vožtuvą (Dalis. 1 Pav. 6).

Įsidėmėkite.: pasiekę reikiamą slėgį, čiaupą užsukite. Jeigu slėgis pasieks 3 bar padalą, suveiks apsauginis vožtuvas.

Šiuo atveju pašalinkite vandenį iš oro ventilio vožtuvo esančio radiatoriuje kol pasieksite 1 barą, arba kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą firmą.

Dažno slėgio kitimo atveju, būtinai susisiekite su kvalifikuotu personalu, kad pašalintų galimą sistemos nuotėkį

2.9 SISTEMOS NUSAUSINIMAS.

Katilas naudoja specialu vožtuvą nusausinimui (*Pav. 6*).

Prieš nusausinant įsitikinkite, kad nusausinimo kranelis uždarytas.

2.10 APSAUGA NUO UŽŠALIMO.

"Victrix Tera" " serijos katilai turi apsaugą nuo užšalimo kuri įjungia degiklį automatiškai, kuomet temperatūra nukrenta žemiau 4°C (standartinė apsauga iki minimalios -5°C temperatūros). Visa informacija susijusi su apsaugos nuo užšalimo funkcija yra aprašyta Paragrafe. 1.3. Siekiant užtikrinti prietaiso vientisumą, karšto vandens ir šildymo sistemos veikimą zonose, kuriose temperatūra nukrenta žemiau nulio, šildymo sistemai apsaugoti rekomenduojame naudoti priedus nuo užšalimo (antifrizą) ir katile įmontuoti Immergas apsaugą nuo užšalimo. Ilgo neveikimo atveju, rekomenduojame: (antru atveju), mes taip pat rekomenduojame:

- atjungti elektros maitinimą;
- Išleisti skystį iš šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo sistemos naudojant nusausinimo kranus. Pastoviai nusausinti sistemas, specialiai paruoštu vandeniu su pašalintu vandens kietumu, kad užkirstumėte kelią kalkių nuosėdoms.

2.11 KORPUSO VALYMAS.

Katilo korpusui valyti naudokite drėgnas šluostes ir neutralias valymo priemones. Nenaudokite abrazyvinių ar valiklių miltelių pagrindu.

2.12 IŠMONTAVIMAS.

Norint katilą išmontuoti, kreipkitės į profesionalų techninį personalą, kuris atliks reikiamas procedūras katilui atjungti. Įsitikinkite ar elektros, vandens ir dujų tiekimo linijos yra išjungtos ir atjungtos.